SAMSUNG

Οδηγίες Χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

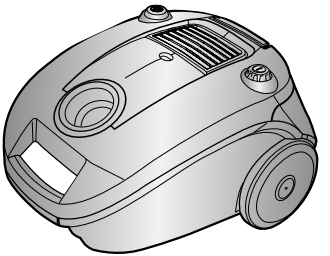

❉ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

❉ Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής παροχής που χρησιμοποιείτε είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το χαλί ή το δάπεδο είναι βρεγμένο. Μην τη χρησιμοποιείτε για να απορροφήσετε νερό.

3. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από νεαρά άτομα ή άτομα με κινητικές δυσκολίες χωρίς επίβλεψη, εκτός και αν επιτρούνται επαρκώς από ένα υπεύθυνο άτομο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτρούνται, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τη σακούλα σκόνης. Αντικαταστήστε τη σακούλα πριν γεμίσει, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή απόδοση.

5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπίρτα, στάχτες που ακόμα δεν έχουν σβήσει πλήρως ή απωτσίγαρα. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από σόμπες και άλλες πηγές θερμότητας.
Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

6. Μην μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με τη σκούπα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μέρη της σκούπας. Μην στέκεστε πάνω από το σωλήνα σύνδεσης. Μην βάζετε βάρος στο σωλήνα. Μην φράζετε την αναρρόφηση ή το σημείο εξαγωγής.

7. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, πριν τη βγάλετε από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πριν επιβλέψετε το φίλτρο.

8. Το φις πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.

9. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης.

10. Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

11. Εάν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπό του, ή από ειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

12. Η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με θερμικό διακόπτη αυτόματης επαναφοράς, ο οποίος απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί αν έχει φράξει το φίλτρο, το στόμιο, ο σωλήνας (σπιράλ) ή ο σωλήνας απορρόφησης. Αφού αφαιρέσετε την αιτία που προκαλεί την υπερθέρμανση και αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει, η ηλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της αυτόματα.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

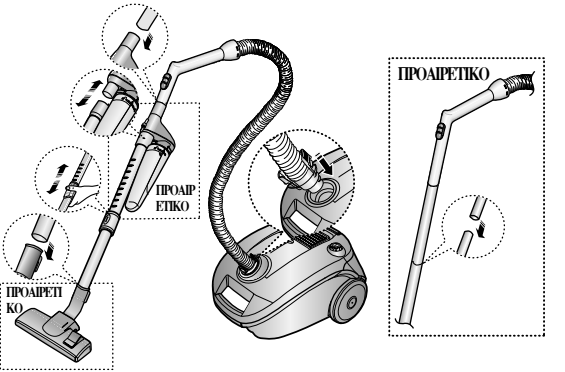

▶ Τα εξαρτήματα διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

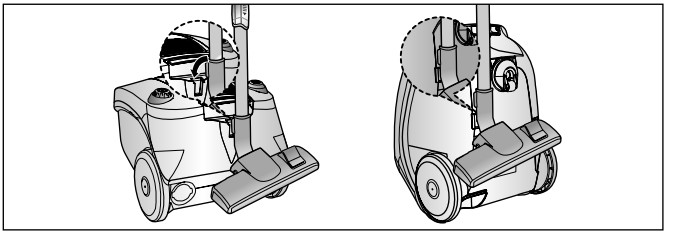

▶ Για την αποθήκευση, στερεώστε το πέλμα δαπέδου στη σκούπα.

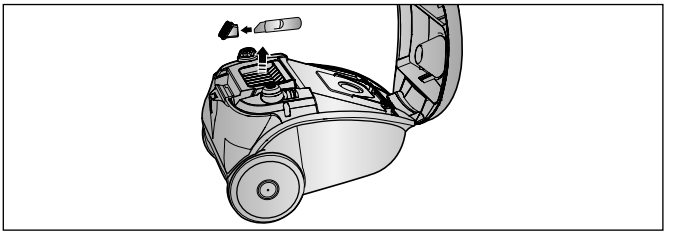

▶ Αποθήκευση εξαρτήματος

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΑΣ

2-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά την αφαίρεση του φις από την πρίζα, παρακαλούμε φροντίστε να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο, προκειμένου να αποφευχθεί το υπερβολικό άγχος.

2-2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

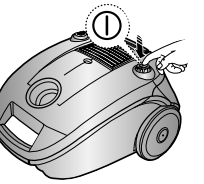

2-3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΣ(ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ)

MIN = για ευπαθή υφάσματα, π.χ. διχτυωτές κουρτίνες.

MAX = για σκληρά δάπεδα και πολύ λερωμένα χαλιά.



2-4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Προκειμένου να μειώσετε την ένταση της απορρόφησης για να καθαρίσετε ταπετσαρίες, μικρά χαλιά και άλλα λεπτά υφάσματα, σύρετε το άνοιγμα εξαερισμού μέχρι να ανοίξει η οπή.

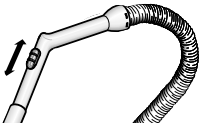

2-5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Είναι τοποθετημένος στην αριστερή πίσω πλευρά της σκούπας.

1) Αποσυνδέστε το σωλήνα από από το κύριο τμήμα της σκούπας.
2) Συνδέστε το σφιγκτήρα του σωλήνα στην οπή του φυσητήρα.

2-6 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

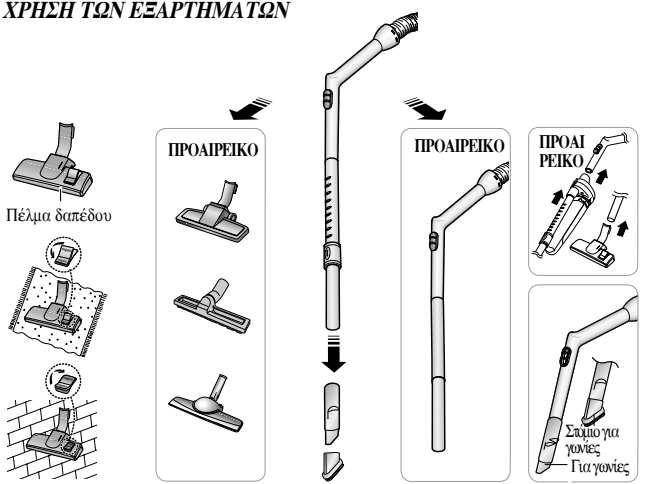

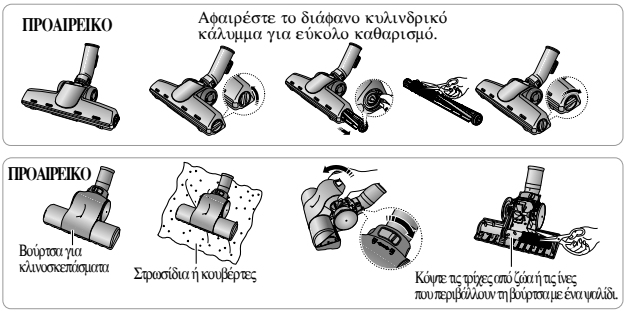

▶ Τα εξαρτήματα διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

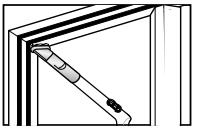

- Η μικρή βούρτσα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επίπλων, ραφιών, βιβλίων, κ.λ.π.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ

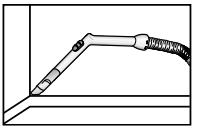

- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για γωνίες για να καθαρίσετε καλοριφέρ, χαραμάδες, γωνίες, ανάμεσα στα μαξιλάρια.

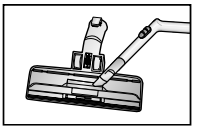

- Για καλύτερη απόδοση καθαρίστε το στόμιο του πέλματος με το εξάρτημα για γωνίες.

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ



Όταν το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάξει, παρακαλούμε αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης.

3-1 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

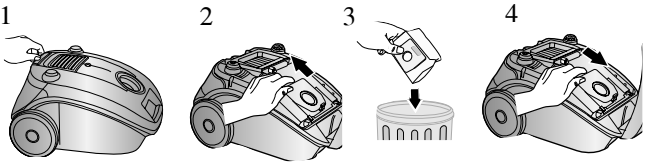

3-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Μετά τη χρήση, εάν η σακούλα είναι γεμάτη, καθαρίστε την και ξαναχρησιμοποιήστε την.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς να είναι τοποθετημένη η σακούλα σκόνης.

4 ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σακούλα σκόνης στη σκούπα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάρη στο σύστημα Κυκλωνικού Φίλτρου, διατηρώντας έτσι τη μέγιστη απόδοση καθαρισμού.
Οι μεγάλοι κόκκοι σκόνης, που φιλτράρονται από το Κυκλωνικό Φίλτρο, παραμένουν στον Κάδο κατά την απορρόφηση αέρα και σκόνης που περιστρέφονται στο φίλτρο. Γι' αυτό η σακούλα σκόνης περιέχει μόνο μικρούς κόκκους σκόνης.
Όταν ο Κάδος γεμίσει μέχρι την ενδεικτική γραμμή με σκόνη, πρέπει να αδειάσει και να καθαριστεί. Ο Κάδος μπορεί να καθαριστεί με νερό.

1. Στρέψτε τον Κάδο προς τα αριστερά και τραβήξτε τον.
2. Αποσυνδέστε το Κυκλωνικό Φίλτρο από τη ράβδο επέκτασης και τη χειρολαβή.
3. Αφαιρέστε ίνες και τρίχες που έχουν μπερδευτεί στο δίχτυ.
4. Αφού καθαρίσετε τον Κάδο και το Κυκλωνικό Φίλτρο, συνδέστε το Κυκλωνικό Φίλτρο με τη ράβδο επέκτασης και τη χειρολαβή (το εξάρτημα που έχει καθαριστεί θα πρέπει να σηγνώσει καλά πριν συναρμολογηθεί).
5. Ωθήστε και στρέψτε τον Κάδο προς τα δεξιά.
   Προσαρμόστε τις ανάγλυφες ενδείξεις του Κάδου και του Κυκλωνικού Φίλτρου.

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

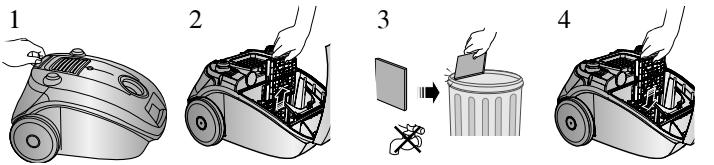

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφήσετε το φίλτρο να φράξει, καθώς μπορεί να μειωθεί η ισχύς ή να προκληθεί βλάβη στο μοτέρ.

- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Το μοτέρ δεν λειτουργεί.	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Θερμική διακοπή.	Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ένταση της απορρόφησης μειώνεται βαθμιαία.	Το πέλμα, ο σωλήνας απορρόφησης ή ο σωλήνας (σπιράλ) έχουν φράξει.	Αφαιρέστε το αντικείμενο.
Το καλώδιο δεν επανέρχεται πλήρως.	Ελέγξτε μήπως το καλώδιο είναι στριμμένο ή τυλιγμένο ανομοιόμορφα.	Σύρετε προς τα έξω το καλώδιο 2 με 3m και πιέστε το πλήκτρο αυτόματης επαναφοράς καλωδίου.
Η σκούπα δεν μαζεύει τη σκόνη.	Υπάρχει ρωγμή ή τρύπα στο σωλήνα.	Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον, αν είναι απαραίτητο.

Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.

Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 89/336/ΕΟΚ , 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία Ασφάλειας Χαμηλής Τάσης: 73/23/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ